


LAVADORA EVOT 10071D

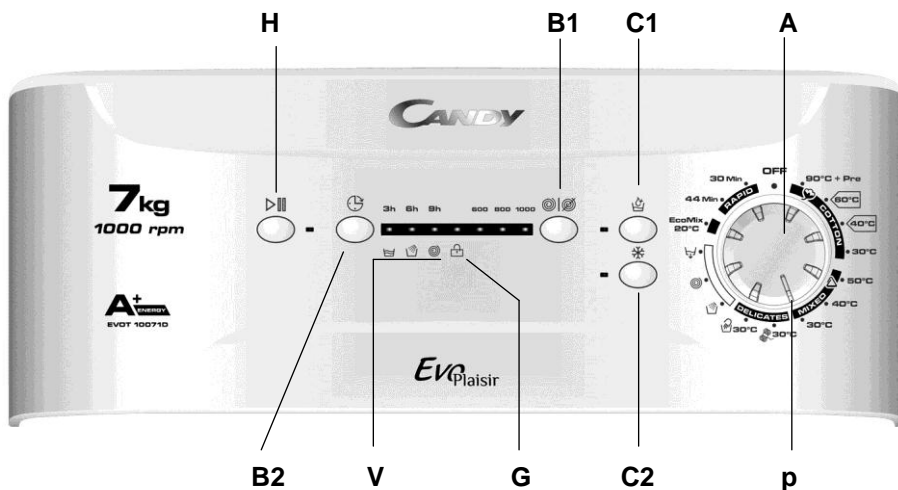

A SELECTOR DE PROGRAMAS Y TEMPERATURAS

Con este mando, Ud. podrá seleccionar el programa de lavado que desee, para éello, gírelo (puede hacerlo en los dos sentidos) hasta que el programa coincida con la línea guía (p). La selección de la temperatura depende del programa elegido. (Ver tabla de programas)

C1 NO ALERGIA 

C2 LAVADO EN FRIO 

B1 SELECCION DE VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO 

B2 INICIO DIFERIDO 

G PILOTO PUERTA 

H TECLA START/PAUSA

V PILOTOS INDICATIVOS DE FASE DE PROGRAMA

p INDICADOR POSICIÓN MANDO

Tabla de programas mod. EVOT 10071D

programa	programa para	temp. reg. máx.°C	veloc. centrif. rpm/min	carga máx Kg.	carga detergente			teclas de opción C	
					I	II			
ALGODÓN	Blanco+Pre	90°	1000	7	•	•	•	•	•
	*Colores resistentes	60°	1000	7		•	•	•	•
	*Colores delicados	40°	1000	7		•	•	•	•
	Colores delicados	30°	1000	7		•	•	•	•
MIXTO SINTÉTICO	Colores delicados	50°	Display	3		•	•	•	•
	Colores delicados	40°	Display	3		•	•	•	•
	Colores delicados	30°	Display	3		•	•	•	•
DELICADOS	Lana	30°	Display	1		•	•	•	
	lavado a mano	30°	Display	1		•	•	•	
ESPECIALES	Aclarados		Display				•		•
	Centrifugados		1000						
	Vaciado								
	EcoMix 20°C	20°	Display	7		•	•	•	•
	Rápido 44	40°	Display	3		•	•	•	
	Rápido 30	30°	Display	2		•	•	•	

* programas de prueba algodón según (eu) nº 1015/2010 y nº1061/2010

PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 60°C

PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 40°C

Estos programas estan indicados para lavar ropa de algodón normalmente sucia y son los mas eficientes en términos de consumo de agua y energía para lavar tejidos de algodón.

Estos programas han sido desarrollados para cumplir con las temperaturas de lavado de las etiquetas de la ropa debiéndose tener en cuenta que la temperatura real del agua puede ser ligeramente diferente a la establecida por el ciclo.

Recomendaciones sobre el empleo del detergente a temperaturas.

Para lavados con programas algodón a temperaturas > = a 60°C sobre ropa blanca resistente muy sucios, se aconseja el empleo de un detergente en polvo normal ya que contiene agentes blanqueadores que a altas temperaturas provee óptimas prestaciones.

Para lavados con programas a temperaturas entre 60 y 40°C la elección del tipo de detergente tiene que ser hecha en función del tejido, colores y grado de suciedad. En línea general para coladas de blancos resistentes con un elevado grado de suciedad, el detergente aconsejado es el polvo normal, en presencia de colores y en ausencia de manchas difíciles es aconsejable el empleo de detergente líquidos o polvos indicados por la protección de los colores.

Para lavados a bajas temperaturas <40°C es aconsejable el empleo de detergente líquidos o polvos específicamente indicados para bajas temperaturas.

Para el lavado de lana y seda utilizar exclusivamente detergentes específicos para lana.

Para un correcto empleo y dosificación del detergente se aconseja seguir las instrucciones indicadas en los envases de detergente.

Programa	carga	tiempo	cent.	Cons. energético	Cons. agua	Humedad residual
Algodón 60°C	7 kg / 3 kg	230min. /140min	1000Rpm	1,20kWh /0,93kWh	52l /35l	62%
Algodón 40°C	3 kg	130min.		0,71kWh	35 l	62%
Sintético 40°C	3 kg	105min	display	0,49kWh	64 l	50%
Lana 30°C	1 kg	45min	display	0,28kWh	50 l	40%

Consumo de energía del modo apagado y del modo sin apagar: 0,4 W / 0,5 W

IMPORTANTE

- No utilizar detergente líquido para programas con prelavado , y / o con un arranque temporizado

Fases del programa



lavado



aclarado



centrifugado-vaciado

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- 1.- Una vez cargada la ropa, cerrar las tapas del tambor, y comprobar que estén bien cerradas.
- 2.- Echar el detergente y aditivos, sin sobrepasar la indicación "MAX".
 - .- jabón para prelavado I
 - .- jabón para programa de lavado II
 - .- suavizante

SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y OPCIONES DESEADAS

- 3.- Girar el selector de programas (A) hasta el programa deseado.
- 4.- Si lo desea, pulse la, o las teclas opción que necesite (C1, C2).
 - .- Se recomienda seleccionar las opciones deseadas antes de pulsar la tecla de comienzo programa H.
 - .- Téngase en cuenta, que si la fase de lavado ha superado el momento de funcionamiento de la opción, ésta no será activa

C1 no alergia

Gracias al nuevo SENSOR ACTIVA SYSTEM, pulsando la tecla es posible efectuar un ciclo especial de lavado aplicable a todos los programas y tipos de tejidos, cuidando sus fibras, y la piel delicada de los usuarios que las usen.

La carga de mucha más agua, y la nueva acción combinada de ciclos de rotación del tambor con cargas y descargas de agua, permite obtener ropa perfectamente limpia y aclarada. Se aumenta el agua en el lavado para obtener la perfecta disolución del detergente, garantizando una eficaz acción de lavado. También se ha aumentado el agua en los aclarados para eliminar toda traza de detergente en las fibras.

Esta función está estudiada específicamente para las personas con piel delicada y sensible, a las cuales un mínimo residuo de detergente les puede causar irritación o alergia.

También se aconseja utilizar esta función para ropa de niños y delicada en general, especialmente, para el lavado de ropas de baño, en las cuales las fibras tienden a retener el detergente.

Esta opción no está disponible en el programa lana.

C2 tecla de lavado en frío

Pulsando esta tecla podemos realizar todos los ciclos de lavado sin calentamiento de agua, mientras se mantienen invariables todas las demás características del programa (niveles de agua, tiempos, ritmos de lavado, etc.). Los programas en frío están indicados para el lavado de los tejidos cuyos colores no son resistentes y para el lavado de cortinas, colchas, fibras sintéticas particularmente delicadas, pequeñas alfombras o tejidos poco sucios.

B1 tecla selector de centrifugado

Pulsando esta tecla puede seleccionarse la velocidad de centrifugado final deseada, pero siempre dentro del rango de velocidades del programa seleccionado. Estas velocidades vienen marcadas en el piloto correspondiente. Para suprimir totalmente el centrifugado (), mantener pulsada la tecla hasta que se apaguen los tres pilotos indicadores de velocidad.

Puede Ud. seleccionar la velocidad deseada en cualquier momento del programa.

- 5.- Una vez seleccionadas las opciones deseadas, para comenzar el programa, pulse la tecla de marcha (H). La lavadora se pondrá en marcha, quedando encendido uno de los pilotos indicativos (V) de fase de programa. Este piloto le indicará la fase aproximada en que se encuentra el programa, e irá cambiando de señalización a medida que avanza el mismo.

Si una vez seleccionada una opción desease anularla, basta con pulsar de nuevo la tecla (se apagará el piloto indicativo).

B2 tecla inicio diferido

Es posible retardar el inicio del programa seleccionado, de manera que podemos hacer que la lavadora comience a trabajar después de pasadas 3, 6, o 9 horas. Para ello debemos hacer lo siguiente:

- Seleccionar el programa deseado, mediante el mando selector de programas A.
 - Pulsar la tecla arranque retardado hasta que se ilumine el piloto indicativo de retardo que deseemos.
 - Pulsar la tecla H de marcha paro.
 - La lavadora comenzará a trabajar al cabo del tiempo seleccionado.
- Si se desea anular el arranque temporizado del programa, pulsar de nuevo la tecla (B2) hasta que se apaguen todos los pilotos indicativos de retardo.

Visor de tiempo restante fin de ciclo o fase de programa. (V)

En los modelos que incorporen esta prestación, se visualizará el tiempo ORIENTATIVO restante en minutos para finalizar el programa, o bien, la fase de lavado en la que se encuentra el programa elegido. El tiempo puede variar en función de la temperatura seleccionada, temperatura ambiente, presión de agua de red, tipo y cantidad de ropa.

Piloto de puerta asegurada (G)

Al iniciar un programa de lavado, el piloto puerta parpadea, hasta que al cabo de un corto tiempo queda permanentemente iluminado. En este momento la puerta está bloqueada (PUERTA SEGURA).

Durante todo el programa de lavado, este piloto permanecerá iluminado, siendo por tanto, imposible abrir la puerta.

Al finalizar el programa de lavado, se desactivan los dispositivos de seguridad, y el piloto se apaga, momento a partir del cual, se puede abrir la puerta de la lavadora.

Cancelar-cambiar programas

Si una vez comenzado el programa, desee cambiarlo o cancelarlo, proceda de la siguiente manera:

- Ponga el selector de programas en la posición OFF. En este momento Ud. ha cancelado el programa, y puede si lo desea seleccionar uno nuevo.
- Seleccione el nuevo programa.
- Pulsar de nuevo la tecla (H), hasta que se ilumine uno de los pilotos de fase de programa.
- La lavadora realizará el nuevo programa seleccionado.

Pausa programa

Es posible detener momentáneamente el programa de lavado, esto le puede servir para añadir más ropa, y para ello, haga lo siguiente:

- Pulsar la tecla (H), hasta que se iluminen los pilotos de las teclas de opción y el piloto de la fase de programa.
- Cuando se apague el piloto de puerta segura (tiempo aproximado 2 minutos), abra la puerta y añada la ropa deseada.
- Cierre correctamente las puertas del tambor y la tapa exterior.
- Pulsar la tecla (H), se iluminará el piloto de fase de programa, y la lavadora continuará con el programa.

Al término del programa, quedarán iluminados todos los pilotos de fase de programa, y se apagará el piloto de puerta segura.

“Por seguridad, para sacar la ropa, gire el selector de programas a la posición OFF”, y abra la puerta de la lavadora, y las tapas del tambor.